


Lata
electro

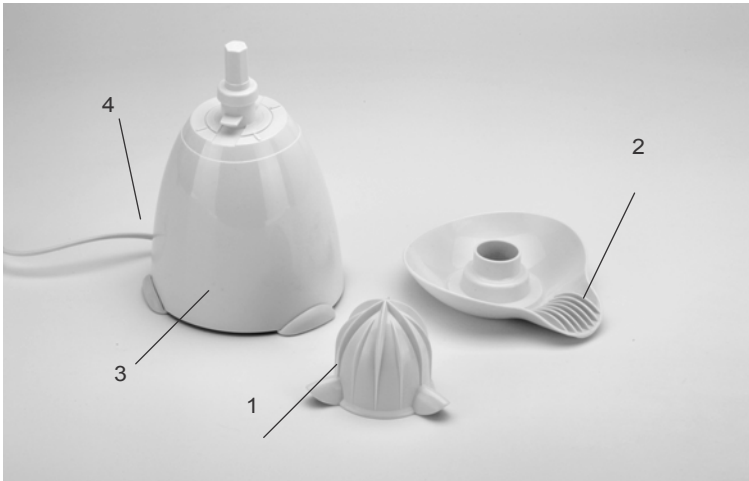

Модел EX388

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Изстискащ конус
2. Чучур
3. Основно тяло
4. Място за прибиране на кабела

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ EX388	230 V ~	50 Hz	25 W
-------------	---------	-------	------

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликосе и другите опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност..

- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда включен в мрежата, когато не го ползвате, когато го сглобявате и разглобявате.
- **МНОГО ВАЖНО:** Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Избягвайте контакта с подвижните части.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не оставяйте уреда да работи без прекъсване повече от 1 минута.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- Не използвайте върху горещи повърхности.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Преди да пристъпите към ползване на уреда, свалете и почистете частите, които ще бъдат в контакт с хранителните продукти.
- За да свалите чучура (2), завъртете обратно на часовниковата стрелка и го извадете.
- За да го поставите отново, завъртете по посока на часовниковата стрелка до крайно положение.
- Изтеглете захранващия кабел от предназначения за неговото съхранение място (4) и го включете в електрическия контакт.
- Поставете сокоизстисквачката върху равна повърхност.
- Разрежете плодовете на половинки и поставете чаша или друг съд под чучура (2) на сокоизстисквачката.
- Притиснете плода към изстискващия конус. Сокоизстисквачката се включва автоматично. Изстискващият конус променя посоката си на въртене при всяко следващо притискане на плода, за да осигури получаването на по-голямо количество сок.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- При никакви обстоятелства основното тяло на уреда не бива да бъде потапяно във вода. Почистете го с леко навлажнена кърпа.
- Останалите компоненти на уреда, които могат да бъдат свалени, се почистват със сапун и вода, след което трябва да бъдат изплакнати грижливо. Не се допуска почистване в съдомиялна машина. Опитвайте се да почиствате уреда непосредствено след употреба, тъй като засъхналите остатъци от плодовата пулпа се отстраняват много трудно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Когато прибирате сокоизстисквачката за съхранение, за ваше улеснение можете да навиете захранващия кабел на предназначения за целта място в долната част на уреда.



ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.