
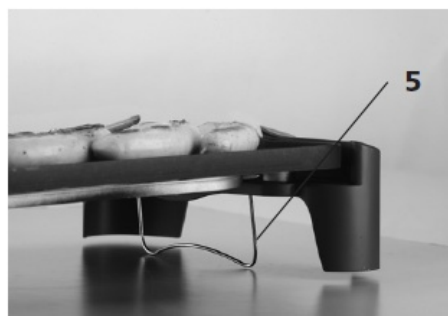


## Инструкции за употреба Грил GR 557 А

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОД. GR 557 А	230 V~	50 Hz	2.500 W
---------------	--------	-------	---------

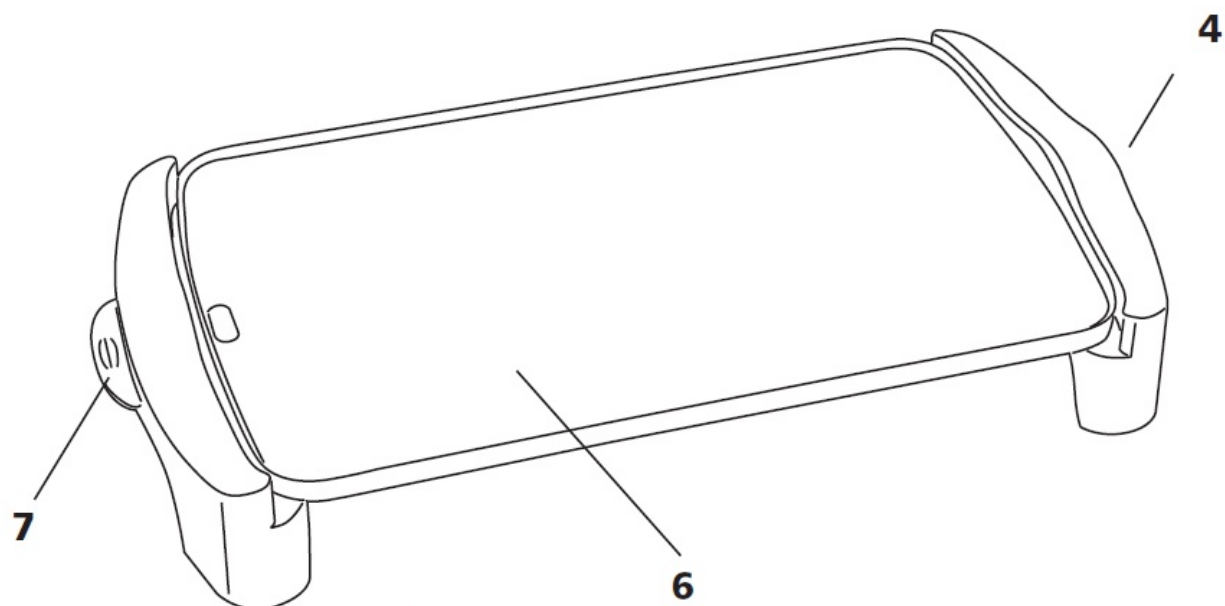

### ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Щекер
2. Селектор за температурата
3. Светлинен индикатор
4. Гнездо на щекера
5. Въртяща поставка
6. Грил с керамично покритие
7. Тавичка за събиране на отделения сос

### ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те създават потенциална опасност.

- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Уверете се, че щепселът е заземен по съответен начин.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на ползване.
- Вземете мерки, кабелът да не допира до нагорещени повърхности.
- Пазете от деца.
- Уредът трябва да бъде задължително поставян върху устойчива на топлина повърхност.
- Уредът трябва да бъде разполаган далеч от пердета или други запалими материали.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Използвайте задължително приложения щекер. Не използвайте щекери от различен тип.
- Включвайте щепсела на хранящия контакт към електрическата мрежа, само когато щекерът му е свързан към уреда.
- **МНОГО ВАЖНО:** Не потапяйте щекера и хранящия кабел във вода или други течности.
- При изключване на хранящия кабел от електрическия контакт, хванете и изтеглете от щепсела, никога не дърпайте самия кабел.
- Уредът не бива да бъде използван на открито.
- Повреденият хранящ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

## **УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА**

- Преди да използвате грила за пръв път, почистете с влажна кърпа. След това, подсушете грижливо и намажете с малко олио с помощта на кърпа или кухненска хартия.
- Наливайте по малко олио в грила преди всяка негова употреба.
- Поставете уреда върху равна и топлоустойчива повърхност.
- Тавичката (7) трябва да бъде поставена на мястото си, в противен случай сосът и мазнината, отделени при готвенето ще се разляят върху повърхността, върху, която е поставен грила.
- Ако желаете, можете да наклоните грила, за да направите по-лесно събирането на мазнината. За да стане това, завъртете въртящата поставка (5) докрай и оставате грила в това положение.
- Вкарайте щекера (1) в предвиденото за него гнездо (4). Селекторът за температура (2) трябва да бъде установен на най-висока степен.
- Завъртете селектора за температурата (2) в желаното положение, в зависимост от вида на храната, която искате да пригответе. Използвайте като референция на избраната температура положението на контролния светлинен индикатор (3). Препоръчваме първоначално да установите селектора в най-високото му положение, за да позволите на грила да достигне възможно най-бързо подходяща температура. След това, можете да промените положението на селектора, ако смятате, че е необходимо.
- Включете уреда към електрическата мрежа. Светва контролният индикатор (3). Когато контролният светлинен индикатор угасне, грилът е достигнал избраната температура.
- Поставете храната на грила (6).
- Задължително използвайте дървени прибори за да местите или обръщате храната. Използването на вилици или други метални прибори може да доведе до надраскване на повърхността на уреда.

## **ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ**

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и извадете щекера от неговото гнездо.

- Не чакайте грилът да изстине напълно. Почистването на повърхността ще бъде по-лесно, когато грилът е все още топъл. Достатъчно е да използвате леко навлажнена кърпа и при наличие на трудни за отстраняване замърсявания, те могат да бъдат почистени с кърпа, напоена с малко олио.
- За почистване можете да използвате сапун и вода, след което изплакнете внимателното изплакване.  
**Важно: Ако случайно сте потопили уреда във вода или сте го изплакнали с голямо количество вода, трябва да подсушите основата на конектора (4) и щифтовете, преди да го използвате отново.**
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят защитното покритие.
- Тавичката (7) може да бъде почистена с вода и препарат за машина за миене на съдове.
- Щекерът задължително трябва да бъде почистван със суха кърпа. Не се допуска потапянето му във вода.

## **ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.