

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. 0/1 превключвател | 4. Изход за йони |
| 2. Селектор за температура | 5. Затварящ механизъм |
| 3. Светлинен индикатор | 6. Плочи |

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ PR487	220-240 V ~	50 Hz	38 W
-------------	-------------	-------	------

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът работи или когато изстива.
- Не използвайте пресата при изкуствена коса.
- Изключете уреда от мрежата, когато не го ползвате.
- Не намотавайте кабела около уреда.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Не използвайте уреда в близост до съдове с вода, вани или мивки.
- Когато се ползва в баня, изключете след приключване на употребата. Близостта на водата създава потенциален риск.
- В случай на случайно падане на уреда във вода, не се опитвайте да го хванете. Изключете незабавно.
- Кабелът не бива да докосва нагорещените плочи.
- За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За да отворите уреда, завъртете леко затварящия механизъм (5) обратно на часовниковата стрелка.
- Преди да приберете уреда, затворете и завъртете леко затварящия механизъм (5) по посока на часовниковата стрелка.
- Поставете на равна и устойчива на топлина повърхност.
- Завъртете бавно селектора за температура (2), за да изберете желаното положение.
- Включете към мрежата и плъзнете превключвател (1) в положение "I". Индикатор (3) започва да мига и плочите (5) започват да се нагряват.
- Изчакайте, докато индикаторът (3) спре да мига и остане да свети постоянно. Когато това се случи, плочите са достигнали избраната температура.
- За да използвате уреда, косата Ви трябва да бъде почистена от лак или други химически препарати. Йонизиращата функция позволява използването на определени продукти за изглаждане на косата.
- Подходящ за използване при влажна и суха коса.
- За да изключите уреда, плъзнете превключвател (1) в положение "0".

ИЗПРАВЯНЕ НА КОСАТА



1. Подсушете косата с хавлиена кърпа.
2. Разделете косата на кичури с ширина от приблизително 10-11 cm. Поставете един от кичуриите върху нагорещените плочи и затворете пресата. Плъзнете пресата, като започнете от корените на косата.
3. Продължете да плъзгате пресата.
4. Свършете с края на кичура.

5. Косата е блестяща и изправена.

НАВИВАНЕ (навътре и навън)



1. След изправяне на косата.
2. Започнете от корените.
3. Плъзнете пресата по кичурите.
4. Завийте косата нагоре или надолу.
5. Два различни стила.

НАКЪДРЯНЕ


1. След изправяне на косата.
2. Плъзнете пресата по кичурите.
3. Навийте кичура около пресата.
4. Плъзнете пресата до края на кичура.
5. Възможни са различни стилове на къдрене, в зависимост големината на кичурите и ъгъла на машата.

Бързо и лесно НАКЪДРЯНЕ

1. След изправяне на косата.
2. Навийте кичура около пръста.
3. Плъзнете пръста навън.
4. Внимателно притиснете кичура с пресата.
5. Получават се бързи и лесни къдрици.

ВНИМАНИЕ:

- Уредът е защитен от предпазно устройство, което го изключва автоматично след около 1 час работа.
- 3 минути преди изключването, светлинният индикатор (3) започва да мига.
- Ако не желаете уредът да се изключва, можете да изключите, след което да включите превключвател (1) на пресата, за да продължи тя да работи. Направете същото, изключете и включете превключвателя, ако уредът е изключен и ако искате да го използвате без прекъсване.

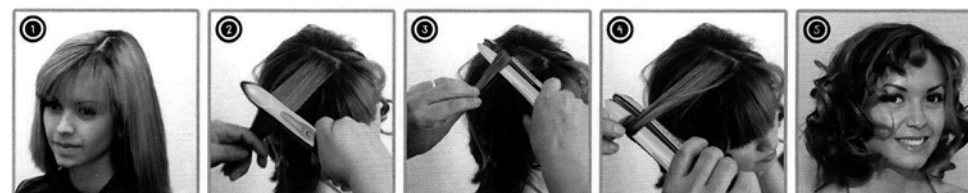

ЙОНИЗАЦИЯ

По време на работа, пресата за коса отделя отрицателни йони. Тези йони отстраняват статичния заряд на косата, което я прави по-лесна за обработка.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и оставете да изстине.
- Използвайте леко навлажнена кърпа, след което се опитайте да го подсушите внимателно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Изчакайте пресата да изстине напълно, преди да я приберете за съхранение.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.

