



Модел PL428

Fecha de compra .....



Certificado de garantía  
Certificado de garantia  
Mod. PL428

Sello del Vendedor  
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta  
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador  
Nome e direcção do comprador

-----  
-----  
-----  
-----  
-----

3 Años de garantía                      2 anos de  
garantia

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.  
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya  
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

[www.jata.es](http://www.jata.es)

PORTUGAL  
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa  
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

[www.jata.pt](http://www.jata.pt)

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПАРНА ЮТИЯ

Модел PL428



Mod. PL428

Recibo S.A.T. N° .....

Fecha de compra .....



ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.  
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya  
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

[www.jata.es](http://www.jata.es)

PORTUGAL  
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3  
1070-102 Lisboa  
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

[www.jata.pt](http://www.jata.pt)

- Селекторът за температура (7) трябва винаги да бъде установен в неговото максимално положение (Max).
- Натиснете бутона за функцията за „супер-пара“ (2). Натискайте бутона отново и отново с продължителни интервали между отделните натискания.
- Ако искате да ютията да „произведе“ повече супер пара, установете регулатора за пара (3) в положение изключено (O).

#### ВЕРТИКАЛНО ГЛАДЕНЕ

- То позволява отстраняването на гънките от дрехите, без да е необходимо те да бъдат гладени на дъска: саката и палтата могат да бъдат гладени на техните закачалки. Това е възможно и за висящи завеси и пердетата, както и други подобни.
- Затворете регулатора за пара (3) и установете селектора за температурата на максимално положение (Max)
- Поставете ютията във вертикално положение, близо до съответната дреха и натиснете бутона за „супер-пара“ (2).

#### ПРЪСКАЩО ГЛАДЕНЕ

- При пръскане, положението на селектора за температура (7) не е от значение.
- Натиснете бутона за пръскане (1). В случай, че не излезе вода, натиснете бутона отново.

#### СУХО ГЛАДЕНЕ

- Ако в резервоара има вода, установете регулатора на парата (3) в положение изключено.
- Включете ютията в ел.контакт и установете селектора (7) на желаната температура в зависимост от вида на тъканта:

СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА: Ниска температура (•)  
 КОПРИНА – ВЪЛНА: Средна температура (••)  
 ПАМУК – ЛЕН: Висока температура (••• - MAX)

#### СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

- Установете регулатора за пара (3) в положение (O).
- Налейте вода в резервоара.
- Установете селектора за температура (7) в максимално положение MAX и включете ютията в ел.контакт
- Щом изгасне индикатор (8), установете ютията в хоризонтално положение върху чиния или подходящ съд в мивката и задръжте регулатора за пара (3) в положение за самопочистване (☛). От отворите по дъното на ютията започва да излизат пара и водни капки, които отмиват замърсяванията и полепналите частици.

#### ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Основата може да бъде почиствана с кърпа, напоена с оцет. Тази операция може да бъде изпълнена по-лесно, когато основата е все още топла.
- Външните части на ютията могат да бъдат почистени с леко навлажнена кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Преди да приберете ютията за съхранение, проверете дали в резервоара не е останала вода, установете регулатора на парата в изключено положение и я поставете във вертикално положение.

#### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.

#### ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те представляват потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Щепселът трябва да бъде заземен по подходящ начин.
- Когато не гладите, ютията трябва да бъде във вертикално положение. Това важи и за съхранението на ютията.
- Уредът трябва да бъде използван и оставян върху стабилна повърхност.
- Не ползвайте уреда след падане и при наличие на видими следи от повреда или теч.
- Когато поставяте уреда върху предназначенията за целта поставка, тя също трябва да лежи върху стабилна основа.
- Избягвайте всякакъв контакт между кабела и нагорещените части на ютията..
- Когато пълните водния резервоар, винаги изключвайте щепсела от електрическата мрежа.
- Не наливайте препарат против котлен камък или други химикали в резервоара. Само вода.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът работи или когато изстива.
- Когато приключите с гладенето, задължително изпразнете водата от ютията.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Възможно е при първите няколко ползвания на уреда да се отдели пушек и/или миризма. Това е напълно нормално за този вид уреди.
- Възможно е при първите няколко пъти на употреба, материалите, използвани в процеса на производство да доведат до замърсяване на парата. Препоръчваме Ви да оставите парата да изтича няколко минути, преди да пристъпите към гладене.
- Ако в резервоара има останала вода, това вероятно се дължи на проверките за качество в рамките на производствения процес.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

#### УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

#### ПАРНО ГЛАДЕНЕ


- Установете селектора за температурата (7) в максималното му положение (Max).
- Преди да напълните резервоара с вода, установете регулатора (3) на парата в изключено положение (O).
- Когато пълните резервоара, задължително изключвайте ютията от електрическата мрежа. Налейте вода в резервоара, като използвате

#### БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

предназначената за тази цел чашка.

- Не надхвърляйте отметката MAX. на резервоара (9), за да избегнете преливане.
- Включете ютията в ел.контакт. Светва индикаторът (8).
- Когато включите ютията към електрическата мрежа, на дисплей (4) се показва температурата на плочата ѝ в този момент. Дисплеят показва във всеки момент температурата на плочата на ютията. Когато ютията започва да се нагрява, показаната на дисплея температура започва да се повишава.
- След изгасването на светлинния индикатор (8), установете регулатора (3) в някое от неговите две положения: минимална пара (☞) или максимална пара (☞).

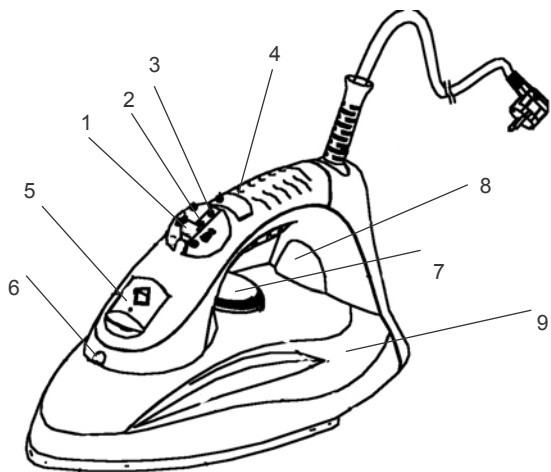

*Tata*  
Pequeño electrodoméstico

#### ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Бутон за пръскане        | 6. Изход за пръскане       |
| 2. Бутон за "супер-пара"    | 7. Селектор за температура |
| 3. Регулатор за парата      | 8. Светлинен индикатор     |
| 4. Дисплей за температурата | 9. Резервоар за вода       |
| 5. Капаче за пълнене        |                            |

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ PL428	230 V~	50 Hz	2.500 W
-------------	--------	-------	---------