




Модел RZ491

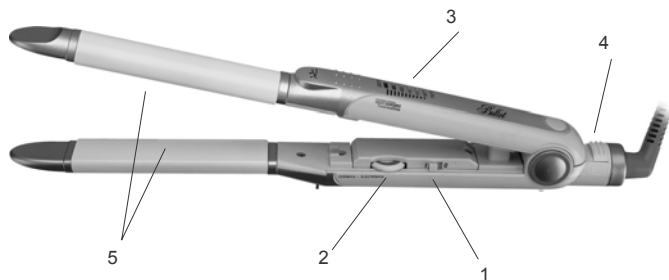

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ


- 1.0/1 превключвател
- 2.Селектор за температурата
- 3.Светлинен индикатор за температурата
- 4.Заклучващ механизъм
- 5.Плочи

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ RZ491	100-240 V~	50-60 Hz	50 W
-------------	------------	----------	------

БЪЛГАРСКИ



ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликосе и опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът работи или когато изстива.
- Не използвайте пресата при изкуствена коса.
- Изключете уреда от мрежата, когато не го ползвате.
- Не намотавайте кабела около уреда.
- Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- ВАЖНО: Плочите се нагряват силно. Винаги дръжте уреда за дръжката.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- () Не използвайте уреда в близост до съдове с вода, вани или мивки.

- Когато се ползва в баня, изключете уреда след приключване на употребата. Близостта на водата създава потенциален риск.
- В случай на случайно падане на уреда във вода, не се опитвайте да го хванете. Изключете незабавно щепсела от електрическата мрежа.
- Кабелът не бива да допира нагорещените плочи.
- За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

къдрицата. За да направите това, натиснете върховете. Не забравяйте, че плочите на пресата са силно нагрети.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За да отворите уреда, плъзнете заключващия механизъм (4) в отворено положение ().
- Преди да приберете уреда за съхранение, затворете и плъзнете заключващия механизъм (4) в заключено положение ().
- Поставете на равна и устойчива на топлина повърхност.
- Включете щепсела в захранващата мрежа и плъзнете превключвател (1) в положение "I".
- Завъртете селектора за температура (2) по посока на часовниковата стрелка, за да изберете желаната температура на плочите. Светва температурният индикатор (3).
- След като бъде избрана температура, индикаторите угасват, след което светват. Изчакайте индикаторите да светнат за постоянно. В този случай уредът вече е достигнал зададената работна температура.
- За да изключите уреда, плъзнете превключвателя (1) в положение "0".
- За да използвате уреда, косата Ви трябва да бъде почистена от лак или други химически препарати.

ИЗПРАВЯНЕ НА КОСАТА

- Разделете косата на кичури с ширина от приблизително 9-10 cm. Разрешете внимателно кичурите.
- Поставете някой от кичурите върху нагорещените плочи на пресата и затворете.
- Задръжте уреда в затворено положение върху кичура в продължение на няколко секунди. Продължителността на тази операция зависи от типа на косата.
- Най-добрите резултати се получават, когато започвате от корените и продължите към краищата на кичурите.



КЪДРЕНЕ

- Разделете косата на кичури. Поставете отделения кичур между плочите и завъртете пресата в едната или другата посока, в зависимост от начина, по който желаете да изглежда



ВНИМАНИЕ:

- Уредът е защитен от предпазно устройство, което го изключва автоматично след около 1 час работа.
- Ако не желаете пресата да се изключва, достатъчно е да я изключите, след което да включите отново и да я оставите да работи. Повторете същото действие, изключете и включете, ако уредът е изключен, а вие искате да го използвате без прекъсване.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и оставете да изстине.
- Използвайте леко навлажнена кърпа, след което се опитайте да го подсушите внимателно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Изчакайте пресата да изстине напълно, преди да я приберете за съхранение.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.

