


Модел
HA464

Модел HA463

Tata
pequeno electrodoméstico

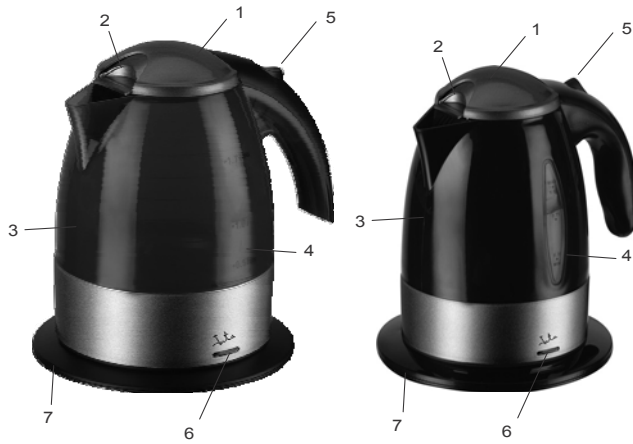

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Капак | 5. Бутон за включване/ изключване |
| 2. Бутон за отваряне на капака | 6. Светлинен индикатор |
| 3. Кана | 7. Основа |
| 4. Индикатор за нивото на водата | |

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ HA463-HA464	230 V~	50 Hz	2.000 W
-------------------	--------	-------	---------

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и другите опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност..
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Щепселът трябва да бъде подходящо заземен.
- Каната работи само с електрически ток. Не я поставяйте върху огън или други източници на нагриване.
- Никога не включвайте към мрежата, преди водата да е над отметката за минималното ниво и не надхвърля отметката за максималното ниво на индикатора за нивото на водата.
- Ако каната е препълнена е възможно разплискване на водата при кипенето ѝ.
- **МНОГО ВАЖНО:**
 - Не потапяйте каната и нейната основа във вода или други течности.
 - Не отваряйте капака, когато водата кипи.
- Пазете уреда от деца.
- Външните части на каната са горещи. Използвайте дръжката.
- Каната трябва да бъде използвана само с предвидената за тази цел основа.
- Изключете щепсела от мрежата, преди да свалите каната от основата.
- Капакът винаги трябва да бъде затворен. В противен случай, системата за автоматично изключване при кипване на водата няма да действа и водата ще продължи да кипи до пълното си изпаряване.
- Преди първата употреба на, измийте каната няколко пъти с вода.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Вдигнете каната (3), за да я свалите от основата (7).
- Отворете капака (1), като натиснете бутон (2) в посока към дръжката и налейте вода в каната.
- Не забравяйте, че нивото на водата винаги трябва да бъде между минималното (MIN) и максималното (MAX), отбелязани на индикатора за ниво (4).
- Затворете капака (1) и го натиснете, за да се фиксира в правилно положение.
- Поставете отново каната (3) на основата (7).
- Включете уреда към електрическата мрежа и установете превключвател (5) в положение I.

- Индикаторът (6) светва и започва подгриването на водата.
- Времето за завиране на водата зависи от количеството ѝ.
- Когато водата заври, уредът се изключва автоматично, светлинният индикатор (6) изгасва, а превключвателят (5) се връща в положение 0.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Основата (7) може да бъде почистена със суха кърпа, както и дъното на каната.
- Отвън, каната може да се почисти с леко навлажнена кърпа.
- рамките на нормалното ползването в каната могат да се натрупат алкални остатъци. За да ги отстраните, използвайте препарат, който не поврежда алуминия. Можете да го намерите във всеки магазин.
- Ако уредът се изключи преди водата да заври, вероятно се налага почистване на котления камък.
- Не използвайте химически или абразивни средства, например метална тел, които могат да повредят повърхността на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.