

Fecha de compra



Certificado de garantía
Certificado de garantia
Mod. CV201N

Sello del Vendedor
Carimbo do Vendedor

Fecha de Venta
Data da Venta

Nombre y dirección del comprador
Nome e direcção do comprador

3 Años de garantía
garantía

3 anos de

ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3 • 1070-102 Lisboa
Tel.: 213 876 355 • Fax 213 867 398

www.jata.pt

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА

Модел CV201N



Mod. CV201N

Recibo S.A.T.
Nº.

Jata
compra

Fecha de


ESPAÑA: Electrodomésticos JATA, S.A.
Zubibitarte, 8 • 48220 • ABADIANO - Vizcaya
Tel. 902 100 110 • Fax 902 100 111

www.jata.es

PORTUGAL
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 2-3, Sala 3
1070-102 Lisboa

electro

Tel.: 213 876 355 •
Fax 213 867 398

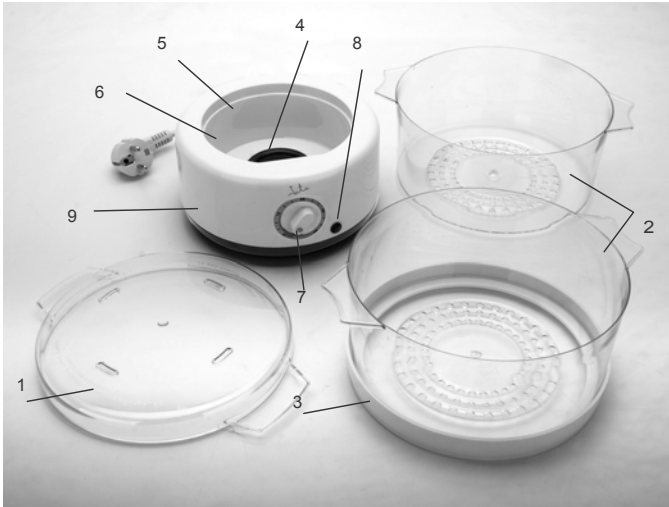

**ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ**

- 1. Капак
- 2. Съдове за готвене
- 3. Пръстен
- 4. Нагревателен елемент
- 5. Резервоар за вода

- 6. Ниво на водата
- 7. Включване/ таймер.
- 8. Контролен индикатор
- 9. Основно тяло

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва от всички права, които му дава действащото законодателство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ CV201N	230V ~	50 Hz	400 W
--------------	--------	-------	-------



Време за приготвяне

	грама	време
Аспержи	450	12' / 15'
Броколи	225	08' / 11'
Зеле	225	10' / 13'
Моркови	225	10' / 12'
Карфиол	1 бр.	13' / 16'
Пилешки гърди	2 бр.	30' / 40'
Миди	450	10' / 15'
Царевица	350	20' / 23'
Морски раци	2 бр.	40' / 45'
Твърдо сварени яйца	6 бр.	15' / 25'
Рибно филе	225	20' / 40'
Грах	280	15' / 17'
Картофи	225	10' / 12'
Наденички	5 бр.	20' / 25'
Скариди	450	11' / 14'

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не бива да бъде ползван от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и указания във връзка с начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликове и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Уверете се, че щепселът е заземен по съответен начин.
- Наливайте вода само в резервоара.
- Уредът трябва да бъде използван върху устойчива повърхност.
- Не използвайте уреда, ако по него има видими следи от повреда или теч.
- Вземете мерки, кабелът да не допира до нагорещени повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на ползване.
- Не позволявайте с уреда да си играят деца. Пазете уреда от деца.
- **МНОГО ВАЖНО:** Никога не потапяйте основното тяло във вода или други течности.
- Не използвайте близо до източници на топлина.
- Не използвайте в микровълнова печка.
- Не пипайте нагорещените повърхности. Задължително използвайте дръжките, когато боравите с принадлежностите.
- За да намалите опасността от токов удар, използвайте само оригиналните купи за готвене.
- Вдигнете и отворете внимателно капака, за да избегнете изгарянията от нагорещената пара.
- Не местете уреда, когато работи.
- Не използвайте на открито.
- Изключете от мрежата, когато не ползвате.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Налейте студена вода в резервоара (5). Не забравяйте, че единственото, което трябва да направите е да напълните резервоара с вода.

Водата не бива да надхвърля максималното ниво "MAX", отбелязано върху резервоара и трябва да бъде задължително над минималното ниво "MIN". Двете маркировки се намират във вътрешността на резервоара за вода.

- Препоръчваме да напълните резервоара за вода до маркировката MAX. Това ще стигне, за да може уредът да работи в продължение на 1 час. Ако по някаква причина резервоарът за вода се изпразни, първо трябва да изключите уреда от контакта, след което можете да налеее вода в резервоара, като свалите съдовете за готвене.
- Поставете върху резервоара единия или и двата две съда за готвене. Ако желаете да използвате и двата съда, поставете пръстена (3) върху първия, за можете да сложите втория върху него. Поставете храната, която желаете да сготвите и затворете с капака (1). Дръжките на отделните части, трябва да бъдат ориентирани по един и същ начин.
- Когато искате да използвате и двата съда за готвене, трябва да поставите храната с най-продължително време на приготвяне в долната купа.
- Включете уреда в контакта и завъртете селектора на таймера (7) по посока на часовниковата стрелка, за да изберете желаното време (максимум 60 минути). След като го направите, светва индикатор (8), а след няколко минути уредът започва да отделя пара.
- След изтичане на програмираното време, уредът се изключва автоматично.
- Ако искате да го спрете уреда преди изтичане на зададеното време, изключете от контакта.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте да изстинат нагревателя и резервоарът.
- Когато се ползва вода с по-висока твърдост, е възможно да се образуват натрупвания от котлен камък в резервоара и по нагревателя. За да ги отстраните, направете следното:
 - Напълнете резервоара до максималното ниво MAX с разтвор на оцет и вода.
 - Не поставяйте принадлежности върху основата.
 - Включете уреда в контакта и установете таймера на 20 минути.
 - Когато таймерът подаде звуков сигнал, изплакнете резервоара два пъти с вода.
- Почистете принадлежностите на уреда със сапун и вода, след което изплакнете внимателно.
- За почистване на основното тяло, използвайте влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.