


ПРЕСА ЗА КОСА PP489

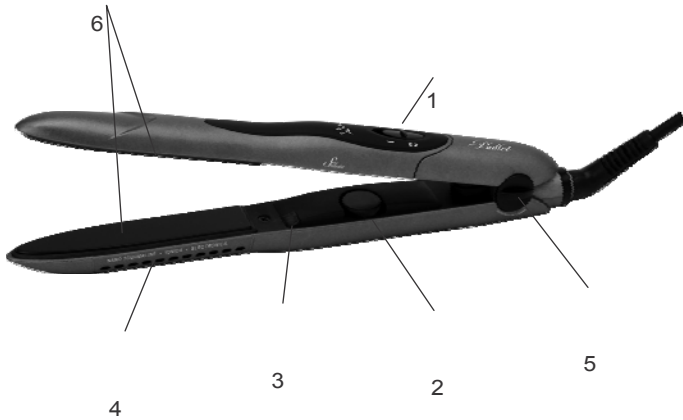

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. 0/I превключвател         | 4. Изход за йони      |
| 2. Селектор за температурата | 5. Затварящ механизъм |
| 3. Светлинен индикатор       | 6. Плочи              |

БЪЛГАРСКИ:

- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ PP489	220-240 V~	50 Hz	38 W
-------------	------------	-------	------

## БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

### ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликосе и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не оставяйте уреда без надзор, когато работи.
- Избягвайте докосването до нагорещените части, когато уредът работи или когато изстива.
- Не използвайте пресата при изкуствена коса.
- Изключете уреда от мрежата, когато не го ползвате.
- Не намотавайте кабела около уреда.
  - Не позволявайте с уреда да играят деца. Пазете уреда от деца.
- Никога не потапяйте уреда във вода.
- Не използвайте уреда в близост до съдове с вода, вани или мивки.
  - Когато се ползва в баня, изключете след приключване на употребата. Близостта на водата създава потенциален риск.
- В случай на случайно падане на уреда във вода, не се опитвайте да го хванете. Изключете незабавно.
- Кабелът не бива да докосва нагорещените плочи.
  - За да осигурите допълнителна защита, препоръчваме да инсталирате в електрическата верига на банята предпазно устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) със съответен капацитет, който не надхвърля 30 mA. Консултирайте се с вашия доставчик.
  - Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в авторизиран сервизен център.

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- За да отворите уреда, завъртете леко затварящия механизъм (5) обратно на часовниковата стрелка.
- Преди да приберете уреда, затворете и завъртете леко затварящия механизъм (5) по посока на часовниковата стрелка.
- Поставете уреда на равна и устойчива на топлина повърхност.
- Завъртете бавно селектора за температура (2), за да избере желаното положение.
- Включете към мрежата и плъзнете превключвател (1) в положение "I". Индикатор (3) започва да мига и плочите (5) започват да се нагряват.
- Изчакайте, докато индикаторът (3) спре да мига и остане да свети постоянно. Когато това се случи, плочите са достигнали желаната температура.

- За да използвате уреда, косата Ви трябва да бъде почистена от лак или други химически препарати. Йонизиращата функция позволява използването на определени продукти за изглаждане на косата.
- Подходящ за използване при влажна и суха коса.
- Разделете косата на кичури с ширина от приблизително 10-11 cm. Разрешете ги внимателно.
- Поставете един от кичурите върху нагорещените плочи и затворете пресата.
- Задръжте я затворена върху кичура за няколко секунди. Продължителността зависи от типа на косата.
- Най-добрите резултати се получават, когато започнете от корените на косата и продължите до края на кичура.
- За да изключите уреда, плъзнете превключвателя (1) в положение "0".

### ВНИМАНИЕ:

- Уредът е защитен от предпазно устройство, което го изключва автоматично след около 1 час работа.
- 3 минути преди изключването, светлинният индикатор (3) започва да мига.
- Ако не желаете уредът да се изключва, можете да изключите, след което да включите превключвателя (1) на пресата, за да продължи тя да работи. Направете същото, изключете и включете превключвателя, ако уредът е изключен и ако искате да го използвате без прекъсване.

### ЙОНИЗАЦИЯ

По време на работа, пресата за коса отделя отрицателни йони. Тези йони отстраняват статичния заряд на косата, което я прави по-лесна за обработка.

### ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и оставете да изстине.
- Използвайте леко навлажнена кърпа, след което се опитайте да го подсушите внимателно.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.
- Изчакайте пресата да изстине напълно, преди да я приберете за съхранение.

### ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.