


Tata
hogar

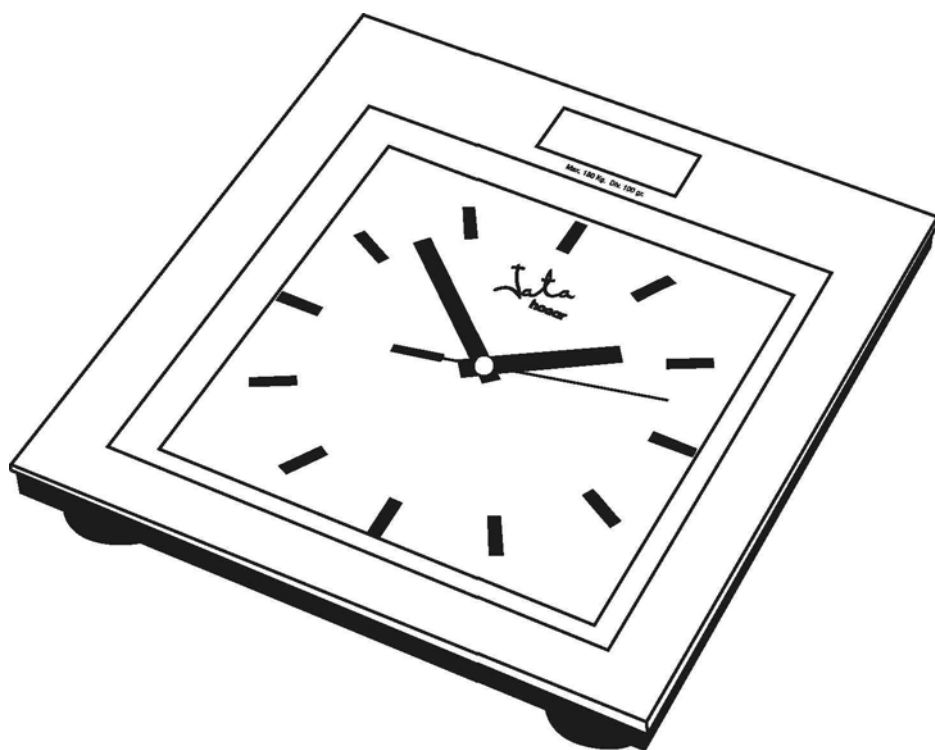


Модел 424

БЪЛГАРСКИ: В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички предвиджани от действащото им законодателство права.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

БЪЛГАРСКИ

- Кантарът работи с 3 батерии от тип R3, а часовникът използва 1 батерия от тип R6 (не е включена).
- За да поставите или извадите батериите, отворете капачето от долната страна на кантара. Поставете ги, като спазите обозначението на полярността.
- Сверете часовника като завъртите копчето, намиращо се в отделението за батериите.
- Преди да използвате кантара, изберете с превключвателя от долната му страна желаната мерна единица Kg. (килограми) - Lb. (фунтове) - St. (стоунове).
- Поставете кантара върху устойчива, равна повърхност.
- Не поставяйте кантара върху килими или други меки материали. Те водят до грешки в измерването.
- Повърхността, върху която поставяте електронния кантар, както и неговата платформа, трябва да бъдат сухи, за да се избегне рискът от евентуално подхлъзване.
- **ВКЛЮЧВАНЕ:** За да включите кантара, докоснете леко с крак в средата на платформата. На дисплея се показва "CAL", след което се появява индикацията "0.0". След като това стане, кантарът е готов за ползване. 
- **ВНИМАНИЕ:** Последната операция е необходима само при първото включване на кантара, след изваждане на батериите и понякога, когато кантарът не е работил дълго време. След изпълнение на тази операция, можете да се измерите директно на кантара.
- Качете се на кантара, като поставите бавно първо единия, а след това и другия крак.
- Останете няколко секунди на кантара. Показаното на дисплея тегло първо започва да мига, а после остава за постоянно.
- Не скачайте на или от кантара.
- Уредът се изключва автоматично няколко секунди след претеглянето.
- Препоръчително е теглото да бъде мерено по едно и също време. Най-добре е това да става преди закуска.
- Не оставяйте нищо върху кантара, когато не го ползвате. Това може да доведе до изтощаване на батериите.
- Не потапяйте уреда във вода. Ако е необходимо, почистете кантара с влажна кърпа.
- При почистване, не използвайте химически и абразивни средства, например метална тел, които могат да увредят повърхността на уреда.

ВНИМАНИЕ

- Индикацията "o-Ld" на дисплея показва, че е надхвърлена максималната товароносимост на кантара.
- При появата на символа "Lo" на дисплея е необходимо да смените батериите. За да го направите, отворете капачето от задната страна на уреда.
- Препоръчително е батерията на часовника да бъде сменяна поне веднъж годишно.
- Ако на дисплея се покаже индикацията "Err", това означава, че измерването не е извършено коректно. Слезте от кантара и изчакайте няколко секунди, преди да се премерите отново.
- Кантарът е чувствителен електронен уред. Възможно е другите високочестотни уреди, например мобилни телефони, радио станции, устройства за дистанционно управление и микровълнови уреди, да доведат до смущения, в случай, че кантарът се ползва близо до тях. Дръжте кантара далеч от такива уреди в случай, че забележите някакви нередности на дисплея.
- Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели.
- Уредът е предназначен само за домашна употреба.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.
- Батериите не бива да бъдат смесвани с останалите домашни отпадъци.