

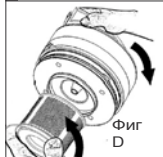


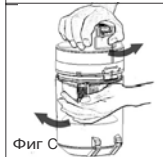

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Бутон за включване | 10. Захранващ кабел |
| 2. Регулатор на мощността | 11. Гъвкава тръба |
| 3. Бутон за прибиране на кабела | 12. Изходен филтър |
| 4. Дръжка | 13. Ръчен регулатор на мощността |
| 5. Контейнер | 14. Телескопична тръба |
| 6. Бутон за изваждане на контейнера | 15. Бутон за регулиране на телескопа |
| 7. Капак на контейнера | 16. Четка за под |
| 8. Капаче на бутона за отваряне | 17. Накрайник за трудно достъпни места |
| 9. Закрепване на гъвкавата тръба | 18. Четка за почистване на тапицерии |

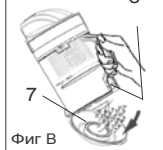

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МОДЕЛ AP478	230 V ~	50 Hz	1.800 W
-------------	---------	-------	---------

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и инструктаж за начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликосе и останалите опаковъчни материали. Те представляват потенциална опасност.
- Не позволявайте на децата да играят с уреда.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Не потапяйте уреда във вода
- Не използвайте уреда без контейнер или без правилно поставени филтри. В противен случай е възможно да се стигне до повреда на електродвигателя.
- Не използвайте прахосмукачката за изсмукване на пепел, обекти с остри ръбове или течности.
- Пазете от източници на топлина.
- Не оставяйте без надзор, докато работи.
- Не използвайте, когато кабелът е повреден.
- Не използвайте за изсмукване на течности, вода, петрол и т.н.
- Изключете уреда от електрическата мрежа след като приключите с използването му.
- Бъдете внимателни, когато използвате прахосмукачката по стълби.
- В останалите държави, притежателят на гаранцията запазва всичките си права според действащото законодателство.

- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

HEPA ФИЛТЪР

- Филтърната система HEPA (High Efficiency Particle Arresting – филтър за високо ефективно задържане на частици) е предназначен да задържи голямо количество микроскопични частици, включително 99,9 % от вредните субстанции, като например прах, животински косми и др.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ЧИСТЕНЕ

- Четка за под (16)

За всякакви видове подове. Може да бъде чистено с или без четка, в зависимост от вида на повърхността.

Натиснете бутона на четката назад. Това е позицията за дървени подове, паркетни плочки и т.н. За килими и други подобни натиснете бутона нагоре.

- Приставка за почистване на трудно достъпни места (17)

За места с труден достъп, ъгли, канали, жлебове. Четката може да се завърта по посока на стрелката.

- Четка за тапицерии. (18)

Идеална за столове, дивани и всякакъв вид тапицирани мебели.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Поставете контейнера в прахосмукачката. За да го направите, първо фиксирайте от долната част, след това от горната.
- Преди да пристъпите към ползване на прахосмукачката, подгответе необходимите принадлежности в зависимост от повърхността, която искате да почистите.
- Уверете се, че контейнерът за сметта е поставен правилно.
- Поставете гъвкавата тръба (11), като натиснете леко връзката (9). Можете да поставите принадлежностите директно на края на гъвкавата тръба. За почистването на подове и достигането на трудните места, използвайте телескопичната тръба (14).
- Можете да регулирате дължината на телескопичната тръба, като преместите нагоре регулатор (15).
- Всички принадлежности се поставят с натискане.
- Включете уреда в електрическата мрежа. За тази цел, извадете кабела (10),). Никога не го изтегляйте след мястото на цветната маркировка, която обозначава края му.
- Натиснете бутона за включване (1) и изберете желаната мощност с регулатора (2).
 - Можете да регулирате мощността чрез отваряне или затваряне на ръчния регулатор (13), разположен на дръжката на гъвкавата тръба.
- Когато използвате четката за под (19), можете да я приберете върху поставката за принадлежности от задната страна на прахосмукачката, близо до регулатора за мощността.
- След приключване на работата, изключете уреда като натиснете бутон (1). Изключете щепсела от електрическата мрежа и приберете кабела, като натиснете бутон (3). Препоръчително е да държите щепсела с ръка, за да се избегне удрянето му в корпуса на прахосмукачката.
- В случай, че желаете да свалите гъвкавата тръба (11) от връзката (9), натиснете предвидения за целта бутон върху тръбата.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа.
- Почистете отвън със суха кърпа.
- Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда..

ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА

- Не оставяйте контейнера да се напълни догоре. Изпразвайте го редовно.
- За да започнете с почистването на уреда, извадете контейнера от прахосмукачката като натиснете бутона за изваждане (6) (фиг. А)
- След това, натиснете (8), за да се отвори и изпразните контейнера. (фиг. В)

Почистване на изходния въздушен филтър (12)

- В зависимост от интензивността на употреба на уреда е необходимо да почиствате редовно филтъра.
- За да го направите, свалете предпазната решетка, като вдигнете фланеца, разположен в долната ѝ част.
- Свалете филтъра, разклатете го и го поставете под струя студена вода. След това го оставете да изсъхне напълно. Никога не ползвайте прахосмукачката без поставен защитен филтър за електродвигателя.

Почистване на HEPA филтъра

- HEPA филтърът трябва да бъде почистван редовно.
- За да свалите филтъра, извадете контейнера от прахосмукачката.
- Завъртете леко, както е показано на фиг. D и свалете защитния филтър, покриващ HEPA филтъра.
- Поставете филтрите под студена течаща вода и ги оставете да изсъхнат напълно. В никакъв случай не ползвайте прахосмукачката без тези филтри.
- След пълното им изсъхване, поставете защитния филтър в HEPA филтъра. Него го поставете със завъртане, както е показано на фиг. D.
- След завършване на тази операция, означението () трябва да съвпадне със стрелката  на контейнера. Вкарайте го и завъртете в позиция ().

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.