


Модел 750

Български: В останалите държави, притежателят на гаранцията може да се възползва на всички предвиджани от действащото им законодателство права.

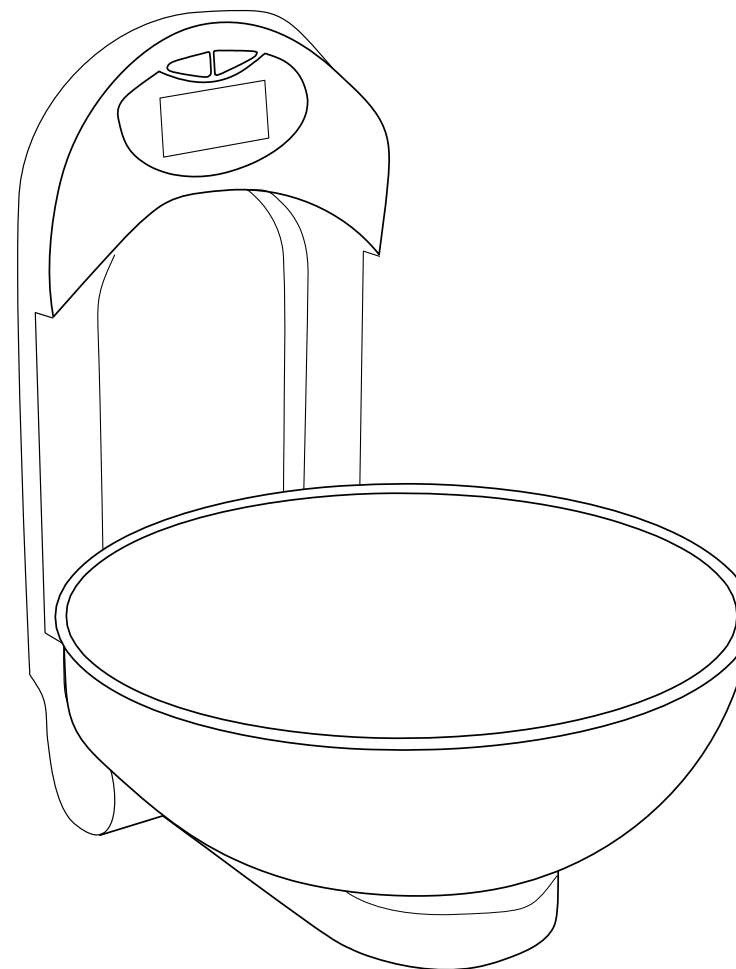

Указания за употреба

БЪЛГАРСКИ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Не допускате достъпа на деца до найлоновите пликосе и опаковъчни материали. Те са потенциална опасност за тях.
- Не потапяйте уреда във вода. Не оставяйте върху мокра повърхност.
- Не излагайте уреда на действието на високи температури.
- Почистете с леко навлажнена кърпа. Не използвайте абразивни или химически препарати.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

- Кухненската везна работи с четири батерии от 1,5 V. тип R03 (включени в комплекта).
- Отворете отделиението за батериите като плъзнете капачето в обозначената посока.
- Поставете батериите, като се уверите, че е спазена правилната поляриност, след което затворете отново капачето.

СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

- Натиснете и задръжте бутона **Set** за няколко секунди. На дисплея се показва мигащата индикация на часа.
- Натиснете **tara**, за да сверите часа, след което натиснете **Set**, за да потвърдите промяната. (Часът се показва в 24-часов формат).
- След това на екрана се показва мигащата индикация на минутите. Натиснете **tara**, за да сверите минутите и **Set** за да потвърдите промяната.
- Изчакайте няколко секунди, преди на дисплея да се покаже промененото време.

ВАЖНО

- В случай, че по време на изпълнение на процедурата по сверяване цифрите изчезнат от дисплея или на дисплея се появи индикацията **“0:00”** натиснете и задръжте **Set** за няколко секунди, като следвате указанията в предишния параграф.

Претегляне

- В случай, че желаете да използвате купа или някакъв друг съд за измерване, трябва първо да я поставите на платформата. В противен случай, можете да мерите продукта направо на везната.
- Натиснете бутона **“Set”**. Ако на дисплея не се появи **“0”**, натиснете **tara**, за да я извикате. Можете да изберете използваната мерна единица, като избирате между грамове **“g”** и унции **“oz”**.
- Можете да добавяте още, към вече претеглените обекти, без да се налага да ги отстранявате, като натиснете **tara**.
- Добавяйте или отстранявайте внимателно обектите.
- Уредът се изключва автоматично няколко секунди след завършване на претеглянето и на дисплея се показва времето.

Стенен монтаж

- Пробийте 2 отвора на стената, за закачите монтажна скоба с включените в комплекта винтове. Разстоянието между отворите трябва да бъде 76 mm.
- Вкарайте монтажната скоба в отворите, след което закрепете с винтовете.
- Не вкарвайте винтовете до край. Главите им трябва да останат на няколко милиметра от стената.
- Сега, закачете везната на винтовете така, че да съвпадат с отворите на опорната планка от задната ѝ страна. Натиснете леко надолу, за да я фиксирате коректно.

Внимание

- Избягвайте да надхвърляте максималната товароносимост на кухненската везна (3 kg). В случай, че бъде надхвърлена максималната товароносимост, на дисплея ще се появи съобщението **“O-Ld”**.
- Сменете батериите, ако на дисплея на кухненската везна се появи символа **“Lo”**.
- Този кантар не е подходящ за търговски или медицински цели.
- Той е предназначен само за домашно ползване.

Опазване на околната среда

- Осигурете изхвърляне на уреда в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Батериите трябва да бъдат изхвърляни в съответствие с местните разпоредби за отпадъците.
- Никога не изхвърляйте уреда или батериите заедно с битовите отпадъци. Така ще помогнете на опазването на околната среда.

