


Jata

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА







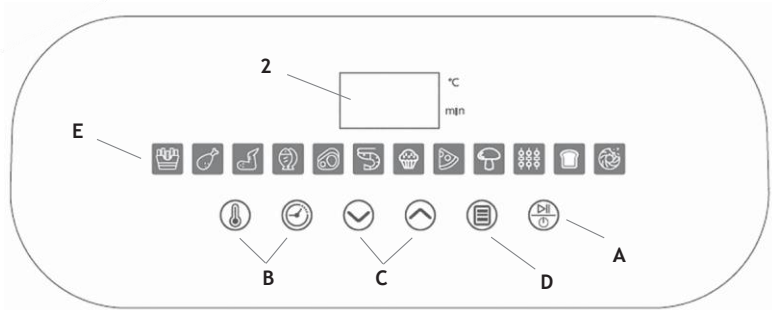







JEFR1230

ФРИТЮРНИК AIR FRYER 6.2 Л



ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Корпус
2. Цифров дисплей
3. Контролен панел
4. Кошница
5. Филтър за кошницата

№	ИКОНА	ФУНКЦИЯ	Време по подразбиране (мин.)	Температура по подразбиране (°C)	Регулируемо време (мин.)	Регулируема температура (°C)	Забелжка
1		Пържени картопки	17	200	10 - 25	160 - 200	Разбърква се на всеки 6-7 минути
2		Пилешки бутчета	25	200	10 - 25	160 - 200	Обърнете храната след 10 минути.
3		Пилешки крилца	20	200	10 - 25	100 - 200	Обърнете храната след 10 минути.
4		Риба	18	180	10 - 20	160 - 200	Обърнете храната след 10 минути.
5		Телешко месо	10	200	10 - 25	100 - 200	Обърнете храната след 10 минути.
6		Скариди	9	200	5 - 20	160 - 200	Обърнете храната след 5 минути.
7		Кексчета	10	160	10 - 60	100 - 200	-
8		Пица	17	160	10 - 30	100 - 200	-
9		Гъби	10	180	5 - 20	100 - 200	-
10		Шишчета	15	200	10 - 25	100 - 200	-
11		Препечен хляб	6	160	5 - 20	100 - 200	-
12		Бисквитки	10	180	10 - 25	100 - 200	-

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

202307

Мод. JEFR1230

220-240 V~

50-60 Hz

1.500-1.700 W

Текстовете, снимките, цветовете, фигурите и данните отговарят на техническото ниво към момента на отпечатване. Ние си запазваме правото да правим модификации, мотивирани от постоянното развитие на технологиите в нашите продукти.

ВНИМАНИЕ!

- Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате фритюрника, и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит или знания, ако са подходящо наблюдавани или са им предоставени инструкциите относно безопасната употреба на уреда и свързаните с него рискове бъдат разбрани. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Не оставяйте найлонови торбички или опаковъчни елементи в обсега на деца. Те могат да бъдат потенциални източници на опасност.
- Не свързвайте уреда, без да се уверите, че напрежението, посочено на табелката и това във вашия дом съвпада.
- Уверете се, че основата на щепсела има подходящо заземяване.
- **МНОГО ВАЖНО: Никога не потапяйте електрическата част на уреда във вода или друга течност.**
- Трябва да се внимава децата да не си играят с уреда. Дръжте фритюрника далеч от обсега им.
- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8-годишна възраст.
- Корпуса може да достигне висока температура. Избягвайте да го докосвате известно време след като изключите уреда от контакта.
- Не го оставяйте да работи без надзор.
- Избягвайте да местите или променяте местоположението на фритюрника, когато той работи.

- Уредите за готвене трябва да бъдат поставени в стабилна позиция, за да се избегне разливане на течности и с поставени дръжки (ако има такива).
- Този уред не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Манипулирането или подмяната на който и да е компонент трябва да се извърши от оторизиран технически сервиз.






- **ВНИМАНИЕ: Гореща повърхност**
- Не използвайте фритюрника с повреден щепсел или кабел.
- Почистването и поддръжката, които трябва да се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя или от неговия сервиз за следпродажбено обслужване или от персонал с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди да използвате фритюрника за първи път, почистете кошницата и филтъра с влажна кърпа и след това ги подсушете добре.
- Свържете фритюрника към електрическата мрежа, бутонът за захранване (а) ще светне и ще мига, показвайки, че е включен.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- А - Бутон за включване/изключване
 - Включете фритюрника, като натиснете бутона.
- В - Бутон за време/температура.
 - Изберете време или температура на цифровия дисплей, за да проверите или промените.
- С - Бутони  
 - Натиснете бутоните последователно, докато изберете желаното време или температура:
 - Време:
 - 1-30 минути, регулируемо на етапи с по 1 минута
 - 30-60 минути, регулируемо на етапи с по 5 минути
 - 60-90 минути, регулируемо на етапи с по 10 минути
 - Температура (60 до 200 °C максимум).
- D - Програми 
 - Натиснете иконата, за да изберете между следните програми (вижте страница 3).
- Натиснете бутона за за включване/изключване (а) и бутоните за температура и време (b) и иконата (d) на контролния панел (3) ще светне.

- Натиснете (d) многократно, докато желаната програма бъде избрана от иконите (e). Всяка програма има определена температура и време (виж таблицата), в зависимост от продукта за пържене, винаги ориентировъчно в зависимост от началната температура на продукта, размера и др.
- Ако не искате да изберете предварително зададена програма, можете да натиснете бутона (b), (време или температура) и да ги регулирате с помощта на бутоните. Натиснете отново (a), за да започнете готвенето. Можете да поставите на пауза работата му, като натиснете (a).
- Поставете храната за пържене в кошницата (4). Тази операция трябва да се извърши с кошница извън резервоара и храната не трябва да надвишава три четвърти от нейния обем.
- Поставете кошницата с храна в корпуса (1), докато изтече програмираното време, ще чуете звуков сигнал.
- Фритюрникът има вградено осветление, което може да се използва за наблюдение на готвенето от прозореца по всяко време.
- Когато пърженето приключи, изключете фритюрника от електрическата мрежа
- Фритюрникът има предпазно устройство, което автоматично го изключва, ако кошницата бъде извадена по време на работа. Ако това се случи, поставете отново кошницата на нейното място и тя ще продължи да работи.
- Ако фритюрникът се изключи неочаквано, когато го включите, той ще продължи с установената програма. За да изчистите паметта, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за няколко секунди, докато чуете звук.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване се уверете, че фритюрникът е изключен от електрическата мрежа.
- Можете да почистите кошницата и филтъра на кошницата със сапун и вода, като се уверите, че сте ги изплакнали и подсушили добре след това.
- Корпуса може да се почиства с леко влажна кърпа. Никога не трябва да го потапяте във вода.
- Не използвайте химически или абразивни продукти, метални подложки за почистване и др., които могат да повредят повърхностите.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Като потребител, когато желаете да изхвърлите уреда, го предайте за последващо третиране в център за събиране на отпадъци или контейнер, предназначен за тази цел.
- Никога не го изхвърляйте. По този начин ще допринесете за грижата и подобряването на околната среда.





ГАРАНЦИЯ

Притежателят на гаранцията ще се ползва с всички права, предоставени му от действащото законодателство на неговата страна.

Ако има някаква повреда, консултирайте се с вашия магазин или дистрибутор. Ако предпочитате, можете също да се консултирате с други опции за вашия район в раздела за техническо обслужване на нашия уебсайт (<https://www.jata.es/es/sat>)

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията не покрива счупвания или повреди, причинени от падане, загуба на аксесоари или части от уреда, неправилна инсталация, цялостна или частична манипулация на продукта от персонал, различен от JATA Technical Services, както и поради непреодолима сила извън контрола на JATA (геоложки явления, смущения, небитова употреба и др.).

По същия начин гаранцията няма ефект върху компоненти и аксесоари, които са обект на износване поради употреба, както и нетрайни артикули, като пластмасови съединения, гума, стъкло, лампи, хартия, филтри, емайл лакове, бои или покрития, повредени от злоупотреба или реакция към агенти като топлина, вода или външни химикали.

Повреди, които възникват в щепсели, кабели или съединители поради неправилна употреба или сулфатизиране на контактите на батерията поради тяхното влошаване, не се покриват от гаранцията.

По същия начин операциите по настройка и почистване, обяснени в инструкциите и необходими за правилното функциониране на уреда, са освободени от гаранцията.